

De demonteerbare clip voor terrassen van SILVADEC kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

- om toegang te bieden tot een element onder het terras (afdichting, elektrisch blok, enz.);
- om een terras gedeeltelijk demonteerbaar te maken door regelmatig één of twee rijen demonteerbare clips tussen lay-out voegen in plaats van de enkele clips (met 3 haken).

Gereedschappen die u nodig hebt voor de plaatsing van de demonteerbare clips:


- Elektrische schroevendraaier met standaard Torx T15-opzetstuk;
- Schroeven  $\varnothing$  3x35 mm (geleverd met de clip)

Voor de plaatsing van de vloerbalken verwijzen we u naar het plaatsingsprincipe van de SILVADEC terrasplanken (PU 7).


**BELANGRIJKE OPMERKING:** Het is mogelijk dat de afstand tussen de planken ten gevolge van het gebruik van de demonteerbare clip licht afwijken van de afstand ten gevolge van het gebruik van de eenvoudige clip. Dit kan leiden tot een licht verschil tussen de met elkaar verbonden planken. Welke clip u ook gebruikt, adviseren we u ten zeerste om bij de plaatsing niet te veel kracht te gebruiken, zodat het verschil zo klein mogelijk blijft.

### BEVESTIGING VAN DE TERRASPLANKEN MET DEMONTEERBARE SILVADEC CLIPS


**Stap 1:** Schroef de eerste rij clips voorlopig vast (d.w.z. zonder de schroeven helemaal in de clips vast te zetten).

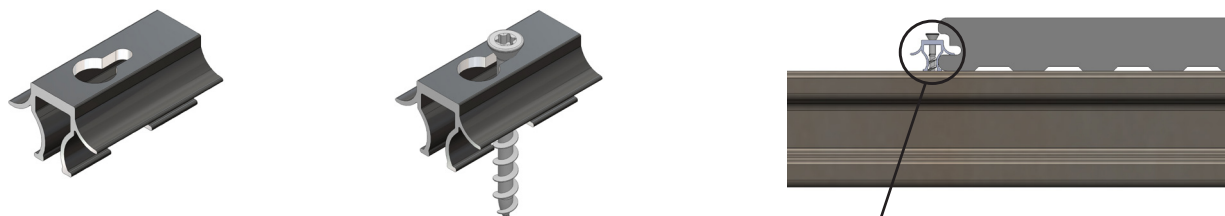

**Stap 2:** Schuif de plank in en schroef voorlopig een tweede rij clips op hun plaats.

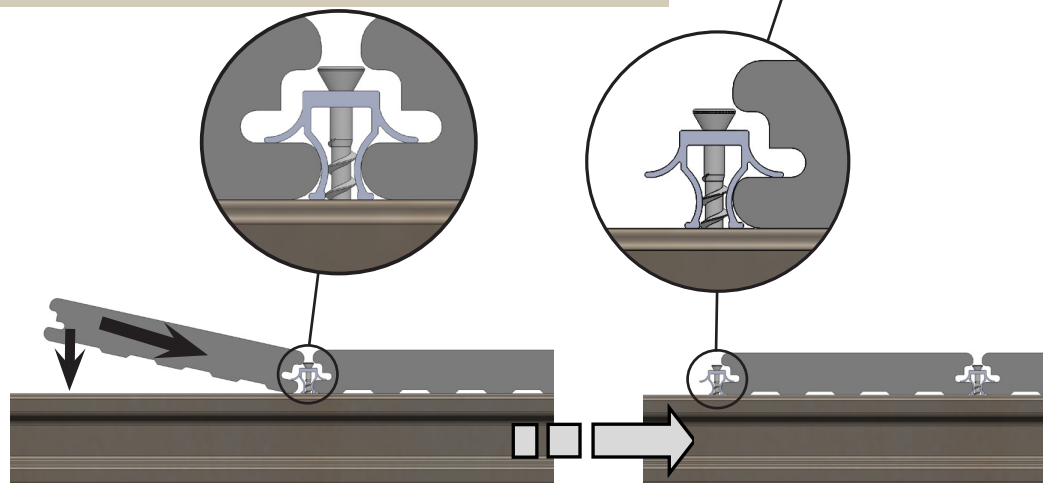


**Stap 3:** Schroef de eerste rij clips helemaal vast.

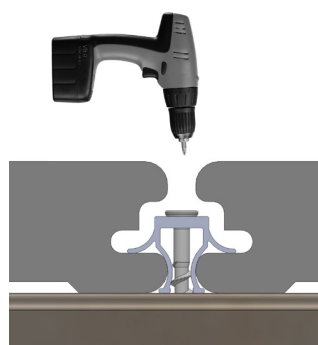


**Stap 4:** Nadat u de volgende plank hebt ingevoegd en vastgezet met de standaard enkele clips, moet u de tweede rij clips volledig vastschroeven. Ga op dezelfde manier te werk voor elke rij planken die demonteerbaar moet zijn.

## DEMONTAGE VAN DE PLANKEN



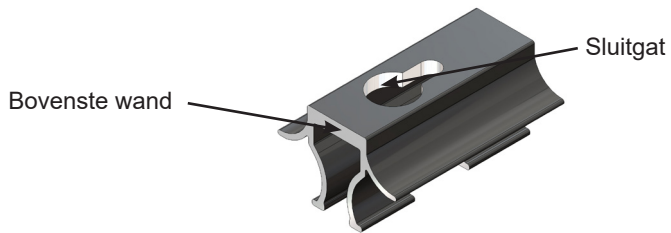


De clip werd zo ontworpen opdat de schroef toegankelijk is met een standaard Torx T15-eindstuk.

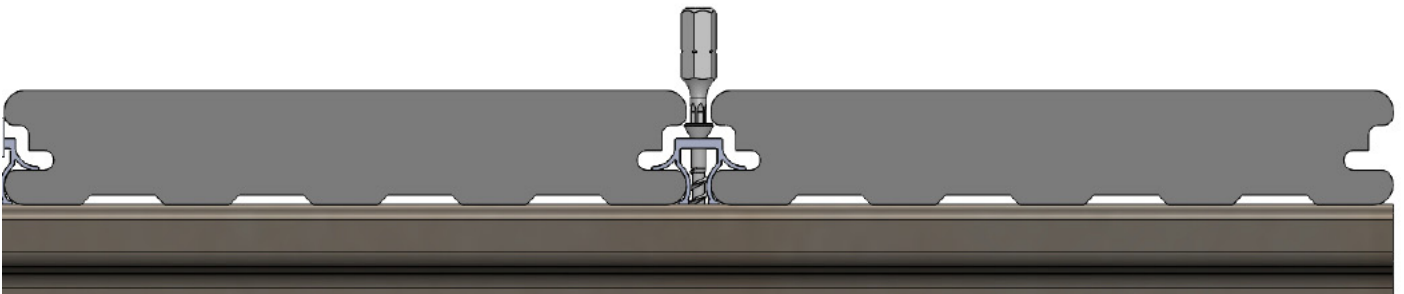


Stap 1: Maak de clip een beetje los en verschuif ze, zodat de schroefkop boven het 'sluitgat' komt te liggen.

Stap 2: Draai de schroef daarna opnieuw dicht, zodat de kop zich onder de bovenste wand van de clip bevindt.

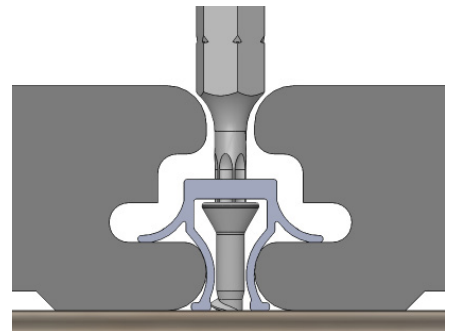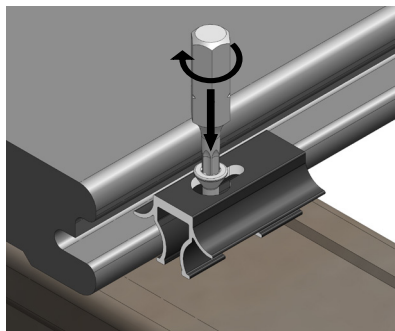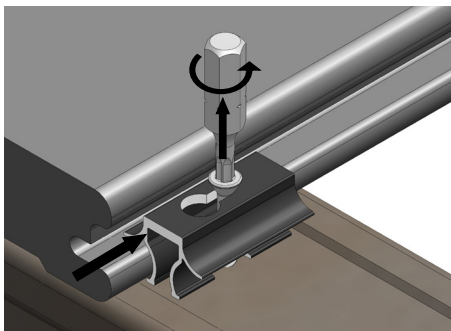

Stap 3: Verschuif de clip naar het uiteinde van de plank om hem af te voeren.

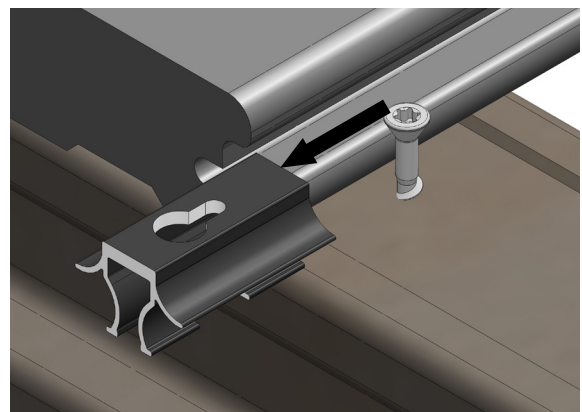

De plank komt zo vrij te liggen. U kunt ze dan verwijderen. Ga in de omgekeerde volgorde te werk om de plank daarna opnieuw te monteren.

Het is mogelijk dat van dit plaatsingsprincipe intussen al een recentere versie bestaat. Die kunt u raadplegen op onze website [www.silvadec.com](http://www.silvadec.com).

SILVADEC - PU32V1 NL